Benesse®

なぞりんカードセット6がつごう

こどもちゃれんじ すてっぷ　エデュトイ　55C806

対象年齢4歳以上

はいっている　もの

なぞりんカードセットは　「なぞりんマシーン」と
「なぞりんペン」と　いっしょに　つかうよ。

●なぞりんカード　4まい

「つかまえよう❷」カード

「おいかけよう❷」カード

「おてがみ❼・❽」カード

「おみせやさん❶〜❹」カード

あそぶ　ときの　やくそく

※かならず、「なぞりんカードきほんセット」に　はいっている
「なぞりんマシーンの　つかいかた」を　よんでから　あそんでね。

なぞりんシートを　めくって
カードを　さしこんでね！

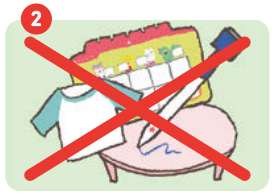

なぞりんペンで　カードや
ふく、つくえに　かかないでね。
かならず　なぞりんマシーンで
つかおう。

ペンを　つかわない　ときは
ふたを　すぐに
はめよう！

写真提供：ライス・コーンスープ／アフロ、かっぱまき・えび・まぐろ・たまご・いくら・チーズケーキ・せんべい・アイスクリーム・ホットケーキ・ワッフル・いちごパフェ・ゆり・ひまわり・きく・カーネーション・さくら・むらさきつゆくさ／アマナイメージズ

©Benesse Corporation 2015 All rights reserved.

おうちのかたへ｜こんなときどうする？　Q&A

Q ペンのインクが出なくなった。

A1 蓋をしっかり閉めてしばらく置いてみてください。

※インク切れの原因として、蓋の閉め忘れによる乾燥が考えられます。蓋をぎゅっと閉めて、数時間置いていただくと、インクが出る場合があります。

A2 新しいペンをご購入いただけます。

購入方法1　近くの文具店で市販品を購入する。

PILOT ホワイトボードマーカー(WBMA-7SN-L)

※市販品の蓋には、シートけしがついていません。
なぞりんペンの蓋とつけ替えてご使用になれます。

購入方法2　〈こどもちゃれんじ〉で「なぞりんペン」を購入する。

200円（税込・送料無料）でご用意しています。

電話で購入　〈こどもちゃれんじすてっぷ〉「なぞりんペン」の購入希望の旨を、係の者にお伝えください。

0120-55-4103（ゴーゴー よいゼミ）　通話料は無料です

■受付時間　9：00〜21：00（年末年始を除く）※音声ガイダンスでご案内します。※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。■一部のIP電話からは、042-679-8561へおかけください。（ただし通話料がかかります。）

Q 音が出なくなった。

A 電池を交換してみてください。

なぞりんマシーンの裏側にあるネジを1カ所外して、新しい単4形マンガン乾電池2本と交換してください。

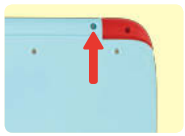

⚠注意　おうちのかたへ　必ずお読みください。

●誤飲や窒息の危険がありますので、外袋で口や鼻を覆ったり口に入れないでください。
●転倒の危険がありますので、外袋やカードを床に放置しないでください。

教材の使い方やよくあるお問い合わせはこちら！

しまじろう QA　検索　Click!

※携帯電話（スマートフォン除く）からはご利用になれません。万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。0120-55-4103（通話料無料）　受付時間9：00〜21：00（年末年始除く）※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※一部のIP電話からは042-679-8561へおかけください（ただし通話料がかかります）。

★使用材料：なぞりんカード／紙

発行所（株）ベネッセコーポレーション
〒700-8686　岡山市北区南方3-7-17
※この取扱説明書は、大切に保存をお願いします。

なぞりんカードの　あそびかた

おいかけようカード

カードを　さすと　○の　どれかが
ひかって　だれが　こんたを
おいかけるかが　きまるよ。

1 ★ボタンを　おして　スタートの
おとが　なったら　□を　めざして
せんを　なぞろう。

2 □に　ついたら　★ボタンを　おそう。

ひかりより　さきに　□に　ついて　★ボタンを
おせたら　こんたを　つかまえられるよ！

つかまえようカード

カードを　さすと　□の　どれかが
ひかって　こんたの
かくれた　ばしょが　わかるよ。

1 ★ボタンを　おして　スタートの
おとが　なったら　ひかった　□を
めざして　みちに　せんを　ひこう。

2 □に　ついたら　★ボタンを　おそう。

おんがくが　おわる　まえに　★ボタンを
おせたら　こんたを　つかまえられるよ！

おみせやさんカード

カードを　さして　★ボタンを
おすと　○の　どれかが　ひかるよ。

1 ひかった　○の　したの　もじを
なぞろう。

2 なぞった　もじを　ヒントに
●▲■ボタンで　ちゅうもんを
うけよう。

おてがみカード

カードを　さして　★ボタンを
おすと　しまじろうからの
メッセージが　きこえるよ。

1 もじを　なぞって　しまじろうに
てがみを　かこう。

2 なぞりおわったら　★ボタンを　おそう。

しまじろうから　おへんじが　もらえるよ！

©Benesse Corporation 2015 All rights reserved.